MITSUBISHI

三菱<強制給排式ガスストーブ>クリーンヒーター。

VGB-425HT VGB-425HT-T (12A・13A用 器具用スリムプラグ付) VGB-525HT VGB-525HT-T (12A・13A用 器具用スリムプラグ付)



お客さま用



この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にむ・ で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

からないことや不具合が生じたとき、お役立てください。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は給排気工事を必要としますので、**据付工事をお客さまご自身がしないでください**。

(安全や機能の確保ができません。)

0404870HJ7204

シーペ

安全のために必ずお守りください……

ご使用のまえに

表示部・操作部のなまえとはたらき

据付けの確認

名部のなまえとはたらき 安全のためのお願い……

22 23

表示切換のしかた

風向き調節のしかた

主(な)特(長

もくに


人にやなしいFF(強制給推修)共

空気も汚さない 暖かくて、


(FF:強制給排気式)

外の空気を使ってパワフル蒸焼。

15℃以下の室温から運転開始した場合、一定時間だけひときわ強いパワーで燃焼するホットダッシュ機能付。 燃焼排ガスを外へ出すからお部屋の空気は汚れない。 換気のために窓を開けなくてもいい。

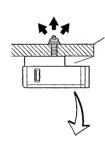

10 0 0

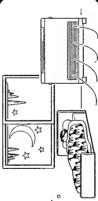

寒い夜も適度な温度で安眠

「ちょっと寒い」「ちょっと暑い」など人それぞれの 微妙な感覚に合わせてお部屋の温度を自動的にコン

トロールします

(レァツー 画際 コントロード)

室温調節も簡単

(スリープ運転)


おやすみの間もひかえめな暖房運転を行います



おめざめの時刻にほどよい暖かさ

(おはようタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 に部屋が暖まっているよう自動的に点火します。

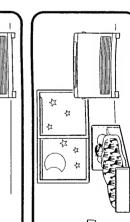


正しく使っていただく ための情報です。 [お願い] 川二種

より便利にご使用いただ くための情報です。

おやすみ後に運転をとめたい (おやすみタイマー運転)

|時間~9時間の間でご希望の時間後に自動的

こ運転を停止します。

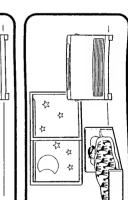

	LC C	9 ^		8	<u></u>	 82	 റ്റ	2	22	33
	15		-	:	:	ري :				
		91					:			
							£3.		-	
			2				36		:	
]		<u>U</u>	F	4.4			
			-		44	P00	50		かな	
	Į.	点火·消火	j á	時刻合わせのしかた	タイマー運転のしかた[おはよう]	タイマー運転のしかた[おやすみ]	タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう]	スリーブ運転のしかた	つまみによる室温調節のしかた	運転切換のしかた
	() () () ()		ĺ	ارا :	かた	かた	がた	かた	調節	
	1 2	1 1/2	がだっ	4	3	3	3	3	阿凯	かた
	## /v		ご	49	重転(動(韗(]動	13	5
	運運	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	575(37	<u></u>	1		Ļ	ij	かり
	か前の	N N	3	然	12	7	18	$\frac{1}{2}$	#3	転切
į	使いかた 使用前の準備	引迎	いろいろな使いかた	密	Ń	1V	Ø	K	U	뼆
	Ĺ									

日常の点検・手入れ

を示しています

次のようなマーク

牧障・異常の見分けかたと処置方法

表示ランプにより故障・異常をお知らせします 故障かな? 次の症状は故障ではありません

:	:	:	:	:	7	7	:
安全装置が作動したときの処置方法(こんな症状のときは	 	長期間使用しない場合	地震などの災害が発生したときの点検(据付工事後の確認と試運転32~(保証とアフターサービス34~ (, #+

参照ページを示します。

維那の機能説明です。

指示に従い必ず行う

電源プラグを抜く 注意を表わす 火災注意

4

> 分解禁止 接触禁止

 $\Theta | \Theta | \emptyset$

 $\triangleleft | \blacktriangleleft$

ぬれ手禁止

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています

●表示と意味は、次のとおりになっています。

危險	警件	汗蕾
誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・	誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火	誤った取扱をしたときに、傷害または家
火災の危険に結びつくもの	災などに結びつく可能性があるもの	屋・家財などの掲書に結びつくもの

4

とおりになっています。	■ 描示に従い必ず行う
●図記号の意味は、次のと	Ø ∰L

		,		
	指示に従い必ず行う	電源プラグを抜く	注意を表わす	火災注意
,	9	4	\triangleleft	4
,	·			
NO NEW PARTY OF THE	禁止	分解禁止	接触禁止	ぬれ手禁止






不備があると、燃焼排ガス漏れ、感電、火災の原) 因になります


方ス種確認 電原の確認 12A,13A用 12A 4.65kW (4000kcal/h) 13A 5.00kW (4300kcal/h) VGB-425HT-都市ガス (12A,13A ガス消費量 12A 4.65k **三数隔额株式会社** 設置の方式


ガス種や電源が間違っていると不完全燃焼による一酸 化炭素中毒になったり、爆発点火することがあります 特に転居の際には必ずご確認ください

ガス事故防止

ガス接続について次の点を確認する

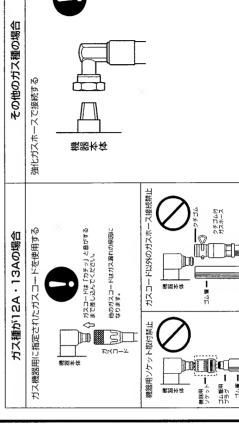

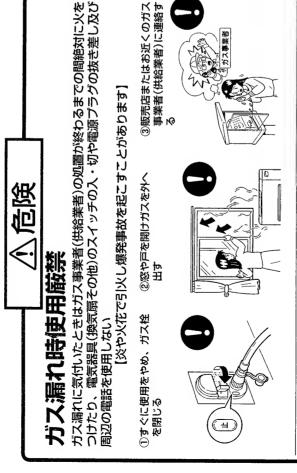

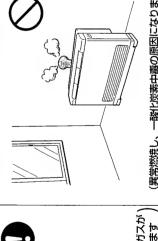


(給排気工事をしないで使用厳禁)


室内排汽厳禁

給排汽筒のはずれやふさが


れていないか確認

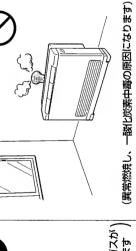



ふさぎ危険

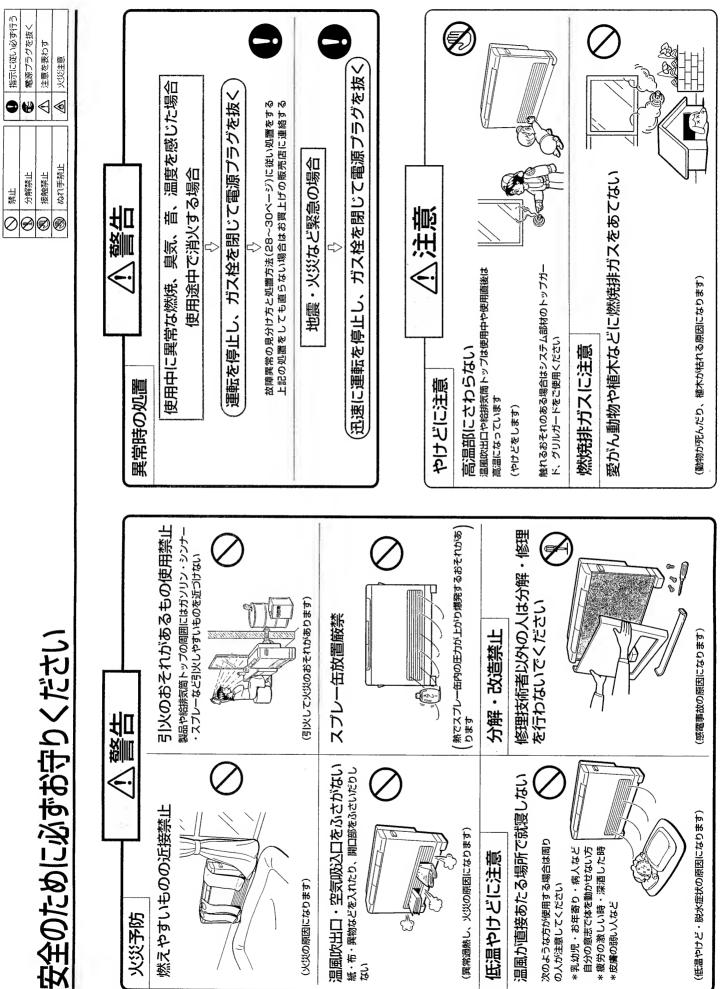


安全のために必ずお守りください

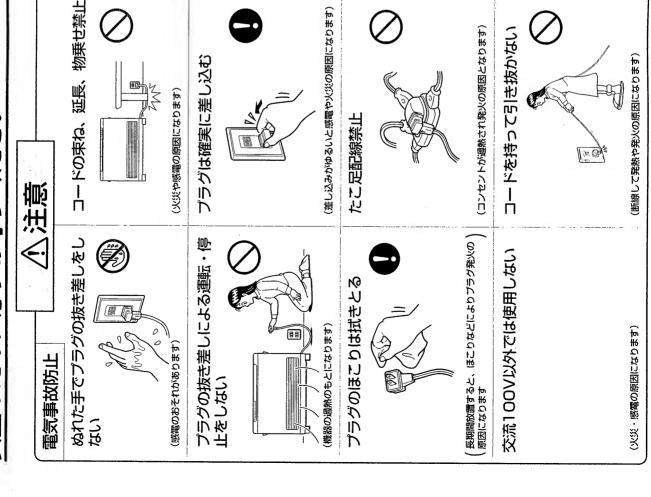


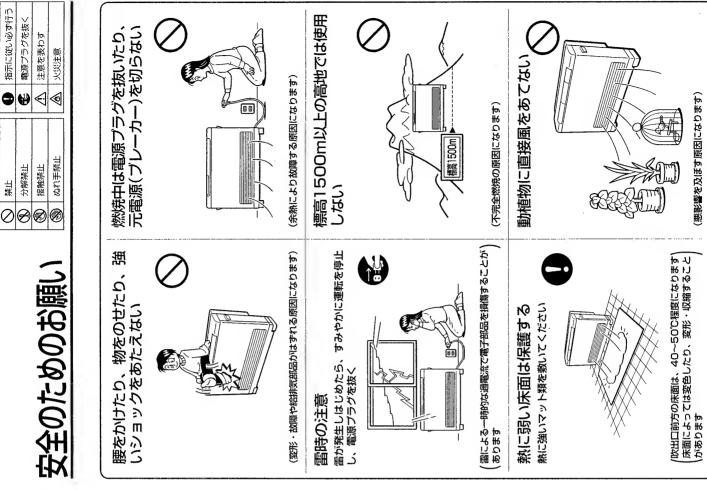

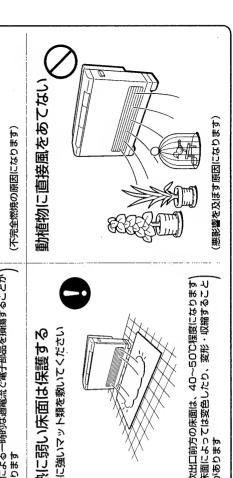



安全のためのお願い

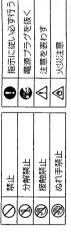

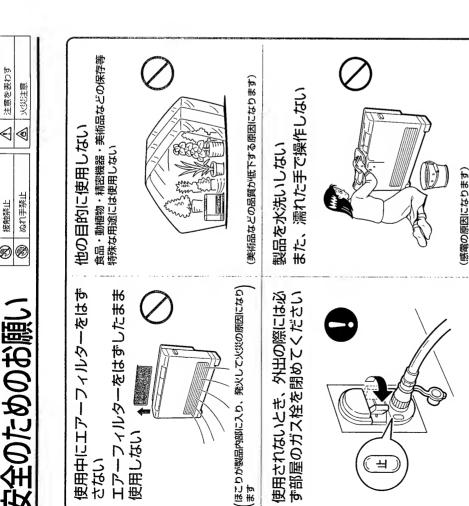

各部のなまえとはたらき

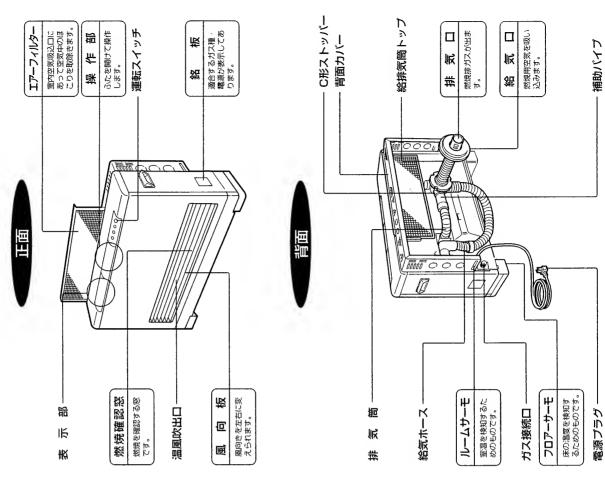

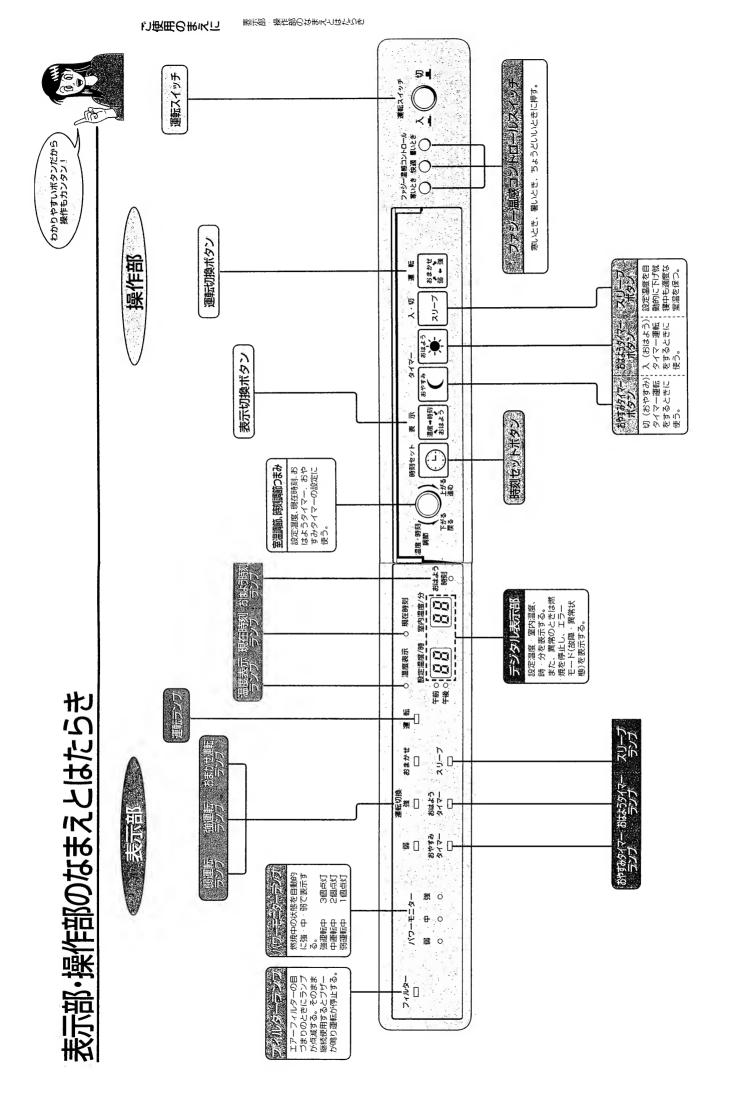

ご使用のまえに

0	禁止	9	指示に従い必ず行う
Θ	分解禁止	4	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	⋖	, 注意を表わす
Ø	ぬれ手禁止	ᢀ	人災注意


警告

据付けの確認

給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪 でふさがらないようにする **極寒地域では給排汽筒トップにしののがし** くことがありますので注意してください


(ふさがると運転停止や爆発点火することがあります)

積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください

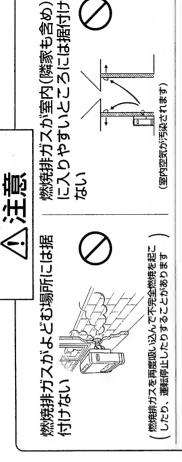

製品と周囲との離隔距離

製品を据付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付工事、 給排気回りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。

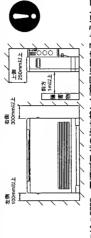

华

温室・動植物の飼育室など、 殊な場所には据付けない

ける場合は、安定のよい敷き板な 毛足の長いじゅうたんの上に据付

どを敷いて水平にする

△注意

●ガス栓の開閉、電源ブラグの抜き差しが容易にできるようにしてください。●電源コードが排気筒に接触しないよう十分難してください。

[詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

水のかかる場所には据付けない 製品の上に花びんや金魚ばちを


電気カーペット・温水マットの上

には据付けない

製品が不安定になったり、じゅうたんが変色する

ことがあります

置かない

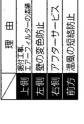

使用前の

圏電源プラグをコンセントに差し込む 1000時用 運転開始前の準備



(但し、ガス栓が開閉ツマミの無い『ガスコンセント』 の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセン ト」へ取付けますと自動的に開栓します)

| 室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因 | | となります

温風吹出口前方にギャラリ(格子)を取


付けない

重みで電気カーペット・温水マットが故障すること


があります




/ 製品内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣化による/ / 感電の原因となります

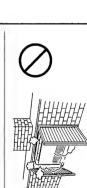

ふだんの使いかた(おまかせ運転) **点火・消火**

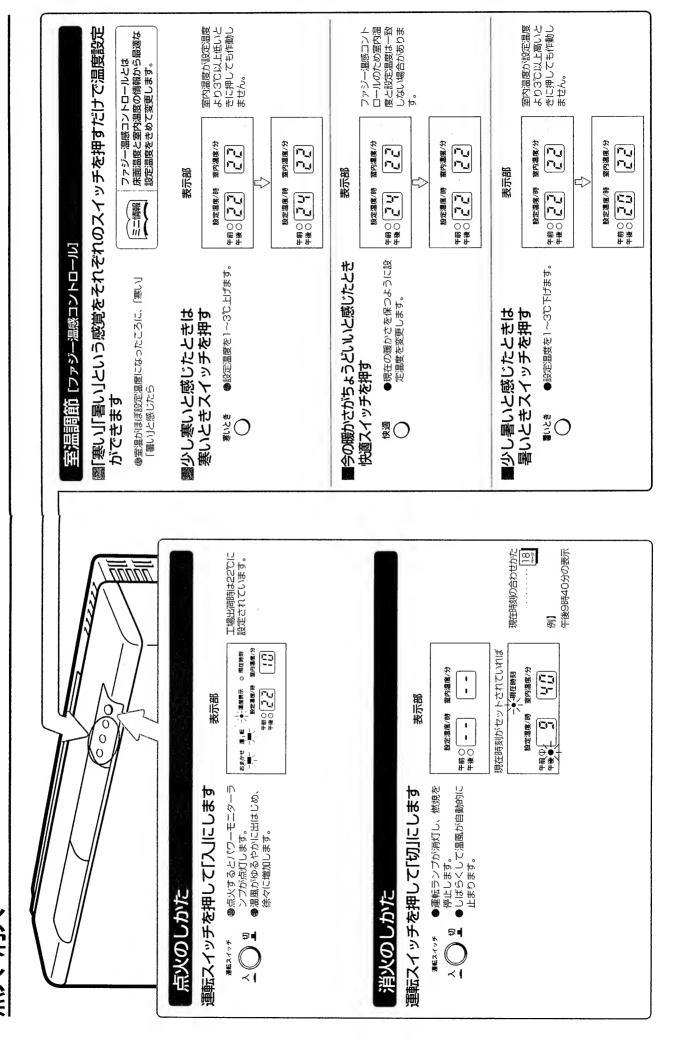

時刻合わせのしかた いろいろな使いかた

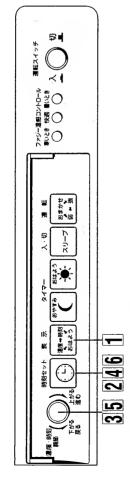


・運転スイッチを「入」にする。

例】午後2時30分に合わせる場合


(無難)


表示部



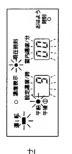



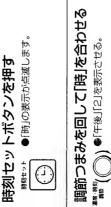


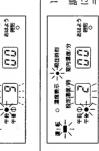

数定編集/時 整内道图/分

漢| 版 ○ 遺儀表示 一● 現在問別



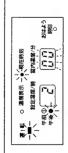


●「分」の表示が点滅します。


時刻セット


時刻セットボタンを押す



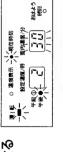



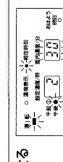


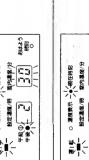



タイマー運転のしかた[おはよう] スタティウォーミンクアッフ織骸/


夏る前に「おはようタイマー」をセットすると、おめざめのときにはお部屋が暖まっています。

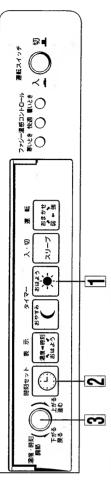

別】午前6時30分にセットする場合

・現在時刻を合わせていないと使用できません。 ・運転スイッチを「入」にする。 無職



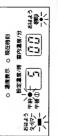


■おはようタイマー時刻は ■ 燃焼中に押すと燃焼が停


上一条事。

工場出荷時午前[5:00]に

セットされています。

使いかた

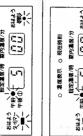

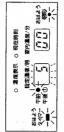


「時」の表示が点滅します。


時刻セット (1)

時刻セットボタンを押す

₩ 9

State of the state

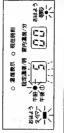

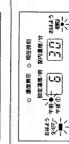

調節つまみを回して「時」・「分」を

セットする

になるまでおはようタ イマー時刻を表示しま おはようタイマー時刻



トが完了です。 ●セット時刻には、約18℃となる

ように暖房運転を開始します。

●おはようタイマー時刻のセッ

[時刻合わせのしかたの3~6の手順と同じ]



次のようなときはおはようタイマー運転 が解除されます。

命おはようタイマーボタンを再度押したとき

0~59分まで表示可能

®運転スイッチを押して「切」にしたとき

スタディウォーミングアップ機能とは

おはようタイマー運転中に表示切換ボタンを押しておはようタイマー時刻の変更 ができます。



●おはようタイマーセット時刻には、お部屋が約18℃程度になっているように少し早目に運転を開始します。(ウォーミングアップ機能)

(現在時刻·設定温度も変更可能)

●お部屋の広さ、運転開始時の温度により、運転開始から18℃に達するまでの時間が変わります。前日の展房立上がり時間を記憶していて、その日のセット時刻1時間前の室内温度に合った運転開始時刻を決定します。(スタディ機能) 10分前 セット時刻

20分前

30分割 5℃未満


■ウォーミングアップ機能の初期設定値

セット時刻1時間前の室内温度 おはようタイマー設定時刻に 対する運転開始時刻のめやす

おはよう問題

いろいろな使いかた

つるほう (おやすみ) マー運転のしかた [おやすみ・おはよう]

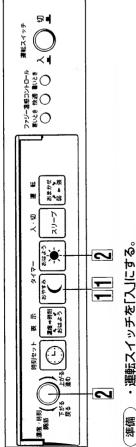


・運転スイッチを「入」にする。

・現在時刻を合わせていないと使用できません。(おはようタイマー運転の場合)

おやすみタイマー運転のしかた

寝る前に「おやすみタイマー」を1~9時間の間でお好みの時間にセットしておやすみになりますと自動的に運 転を停止します。

●おやすみタイマーランプが点灯します。 おやすみタイマーボタンを押す

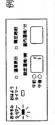

5時間後にセットす (M)

停止したときの表示 報の基礎/分 经存储员/约 C3 $\overline{\Diamond}$ ○ 温度表示 ○ 現在時間 以定温度/時 音吟道度/5 044 8445 277-0

●5、4、3、2、1と残時間表示がかわり、1時 間以内になると59、58、57と1分おきの 調節つまみを回して「時」をセットする

表示となり5時間後に運転を停止します。

次のようなときは、おやすみタイマーが解除されます。

おやすみ・おはようタイマー運転のしかた


●おやすみタイマーボタンを再度押したとき

◎スリーブボタンを押したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき

おやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。 18 S おめざめのときにはお部屋が暖まっています。



®おやすみタイマーランプが点灯します。 ●おやすみタイマーがセット形プ。

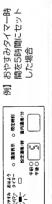

おはようタイマー時刻を 6:30分にセットした場 合 おはようタイマー運転 **E** 雛 SAGRAGE SAGRAG 2 (47) 0 温度総元 0 / 2 (47) 0 / 2

2445-

●おはようタイマーランブが点灯します。 ●おはようタイマー時刻を表示します。

10 to 10 to

おはようタイマーボタンを押す

●おやすみタイマー時間後に運転を停止 し、おはようタイマー時刻に運転を開始 します。

おはようタイマーで運転を開始して、 おやすみタイマーで運転を停止するこ とはできません。


のしかた …

いろいろな使いかた

ふーん こんなこともできるの

プ運転のしかた

凜る前に「スリーブ運転」をセットすると、おやすみの間もおはようタイマー時刻ま" スリープ温度で運転します。

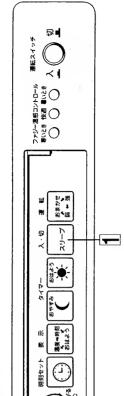

列】スリープ温度を15℃に設定する場合。

~

・運転スイッチを「入」にする。 準備

現在時刻を合わせていないと使用できません。

通常運転の設定温度が12°C未満ですと使用できません。

・おはようタイマー時刻を設定する。

スリープボタンを描す

ブーバス

表示部

金銭の金銭 ●スリープランプが点灯します。 ●スリーブ温度を表示します。

與内涵服/分 (C(C) ← ##

工場出荷時のスリープ 温度の設定は14℃です。

路内湖底/分 ○ 現在時刻 数定温度/時 し の 数 サ

調節つまみを回してスリープ温

度を設定する

■↓●スリーブ温度の設定が完了です。

温度 時別

通常運転の設定温度が 温度の変更はできませ

126では、スリープ

独内通信/分 10 D.定温度/時 年後の「ブブ 7-07

※おはようタイマー時刻になると、スリープ ●おやすみタイマーボタンを押したとき 移むはようタイマーボタンを押したとき **砂運転スイッチを押して「切」にしたとき**

運転を終了して、通常の運転に戻ります。

製品に内蔵のマイコンが右のように働きます 通常運転を22℃に設定した場合 が、表示部に表示はされません。 スリーブ運転モード (M)

スリーブ運転終了時刻 (おはようタイマー時刻) 近温度22:(30% 30分間-2℃ 30% 通常運転が設定温度 22°Cで連転中 御馬中 9 S

スリーブ連続ON


2

いろいろな使いかた

表示切換のしかた 運転切換

しまみによる室温調節のしかた

いろいろな使いかた

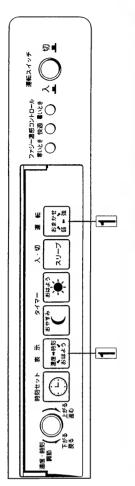

\$4 ()

記事がは

ブーバス

通報・思想 よはよう

(-)

_

2

・運転スイッチを「入」にする。 準備

運転切換のしかた

お部屋の条件に合わせて暖房運転の切換えができます。



ボタンを押すごとに変 わります。

温度製示 現在時刻 おはよう略刻 *****

おはよう BB製 0

午間〇二二二

整内濃度/分

数定温度/時


●温度表示ランプを点灯させる。

通服→問別 おはよう

表示切換ボタンを押す

・運転スイッチを「入」にする。 設定温度を20℃に調節する場合

(世) 乗 例]

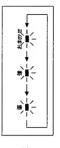

表示部

運転切換の種類

で調節できます。 ●温度表示ランプが点 灯中のとき操作でき

あはよう

松/極層/4

設定議職/時 年職の「ここの業士

第| 序 → ・端風数示 ○ 現在時刻

調節つまみを回して20℃を表示

●8℃~30℃の範囲

「強~弱燃焼~消火」を組合 わせてファジー制御し、燃 焼量に応じた風量で暖房を **駆おまかせ運転は**

「強燃焼」と「消火」の組合わ 広い部屋などで温風を強風 で遠くに送り、室内の温度 ムラを少なくします。 せて運転します。

● 弱燃焼のみで運転し、できるだけ燃焼を止めないよ うにして温風のとぎれのない運転を行います。 ●設定温度表示は「30」に変わります。 翻弱運転は


暑いと感じたときは、設定温度を下げることができ ますが記憶はされません。

表示切換のしかた

温度・現在時刻・おはよう時刻のいずれかを選択して設定・変更及び確認ができます。



のボタンを押すいとに表示が右のよ ●現在時刻が設定されていないと、 おはよう時刻に切換わりません。 うに致わります。

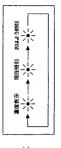

点灯させても、おはよ うタイマー運転は、開 おはよう時刻ランプを

始されません。

おはようタイマー運転

認おはよう時刻は おはようタイマー時刻(スリーブ運 転終了時刻)の変更のとき使います。

■温度表示は 設定温度の変更・スリープ温度の変 更のとき使います。 表示切換の種類

に使います。

現在時刻を合わせるときと時刻表示

いろいろな使いかた 停電のとお

停電のとき

停電または電源ブラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

●設定温度...... ●現在時刻…………

●おはようタイマー運転… [39] ●おやすみタイマー運転… [20]

●スリーブ運転…… ●運転切換……

<u>2</u> 8

再通電後の表示部は

運転中だったとき

停止中だったとき 1

風向き調節のしかた

風向き調節の(

いろいろな使いかた



風向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の風向板を棒状 のもの(ドライバーなど)で動かします。

使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。 △注意 ●左右の調節は3~5回が限度です。それ以上動かすと折れることがあります。 ●上下の風向き調節はできません。無理に下向きに変えると床面が変色したり、変形・収縮することがあります。 [お願い]

定期点検

点検・手入れのとき

日常の点検・手入れ

点検・手入れのとき

■必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、ガス栓を閉じて、製品が冷えた状態で行ってください。 あ手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■ツーバンは ひる

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

●給排気筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ビニール後などでふさがれていないか点 険します。

■時刻合わせ

時刻合わせのしかたにより設定してくだ ω; ω;

國使用のたびに

■燃焼排ガス

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし ないか点検します。燃焼排ガスが室内に 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ り非常に危険です。

●ガス漏れ

製品周辺がガス臭くないか点検します。

●周囲の可燃物・引火物

製品の上や周囲・給排気筒トップの周辺 こ可燃物、引火物がないか点検します。

■1週間に1回以上

●エアーフィルターの清掃

エアーフィルターを、図のように取りはず し、掃除機などでほこりを取り除きます。

てから行ってください。送風中に行うと製 温風吹出口から風が出ていないのを確認し 品内部にほこりが入ることがあります。



| 別しか月に1回以上

たやわらかい布などできれいにふきとり 製品外観・温風吹出口などの汚れは乾い

シンナー・アプローグ・ベンジンなどは (塗装面やプラスチックをいためます) 使用しないでください。



強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化す る部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に い相談へだない。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口

★定期点検費用

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さま 定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。 にいる歌争しあげます。

定期点検の内容

-		
	定期点検の内容	頂目
	据付状態、給排気まわりの点 検・確認	●製品の据付け・使用状態 ●ガス漏れ ●給排気筒の接続とつまり ●給排気筒トップのつまり
ณ	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	●安全装置の働き ●運転動作の点検 ●操作部品や動く部品の働き
ന	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)
4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風吹出口

故障・異常の見分けかたと処置方法

lo.
#6
_
Þ
in
ä
铁
to.
16
驰
異常をお知らせします
•
仙叶
プにより牧師
#
77
-6
17
7
7
表示ラン
诓
嘅

心间为法	電源プラグをコンセントに確実に差 し込む	$\widehat{\widetilde{0}\widetilde{\epsilon}}$	Ĉ	(SE)	取り除く	修理を依頼する	電源プラグを一旦抜いて差し込む	修理を依頼する	電源プラグを抜き、お買上げの販売 店に表示の内容をご連絡ください	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい
	電源ブラグがコンセントから 抜けている	過熱防止装置が作動	停電時安全装置が作動	立消え安全装置が作動	給排気筒トップの給気口、排気 ロがふさがれていませんか?	排気筒、給気ホースの長さが長 すぎませんか? 途中にへこみ部がありませんか?	電源投入時にマイコンか50Hz、 60Hzの識別ができなかった	排気筒はすれ検知装置が作動	故障です	室内温度が6°0米満であることを 表わす	室内温度が32℃以上であること を表わす
	運転ランプが 点灯しない	フィルターランプ応貸 E-12	E-00	E-01 E-13		E-04	E-06	E-09	E-02 E-03 E-05 E-07 E-08 E-10 E-14 E-17	室内温度表示(L)	室内温度表示(H)

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

脳故障かな? 次の症状は故障ではありません

STATE OF THE PARTY.		
	シーズン始め、または長時間運転しなか ったとき、なかなか点火しない	ガス配管の中に空気が入っていることがあります ので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正 常です
点火路	初めて運転したとき、またはシーズン始 めに煙やにおいがする	内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼け るためです しばらく換気しながらご使用ください
	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
	運転スイッチ[入]でなかなか点火しない	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません
	設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない	床面温度と、室内温度を探知し適温になるように 制御しているため、設定温度より室内温度表示が 最大4で高くなるまで燃焼する場合があります
\$	室内温度表示と室温が一致しない	製品の右側に壁、家具等がある場合には一致しな いことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温度 表示と室温を近づけることができます (販売店にご相談ください)
後	弱運転にするとそのたびに設定温度が 30℃に変わる	弱運転ではできるだけ燃焼を止めないようにするため設定温度を「30℃」にしていますが、弱燃焼であるため室温が30℃になることはほとんどありませんとしてたさは設定温度を変更できますが、記憶はされません
	給排気筒トップから湯気が出る	燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が治たい外気にふれて白く見えるためです
無:	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
火時・その	運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない	数分間製品内部を冷やしてから自動的に止まりま す
3每	部屋が乾燥する	部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加湿器をご使用ください

ルター、温風吹出口の 3 製品外観、エアーフィス リッター 漫画的出口の

掃除をしてください。

異常の見分けかたと処置方法 以 時 型

國安全装置が作動したときの処置方法

運転スイッチを[切]にしないとランプの点滅は解除されません 運転スイッチを「切」」こして障害物を取り除いたり、 ーフィルターの清掃を行ってください… エアーフィルターにほこりが詰まったり、 温風吹出口に障害物があって温風の量が 少なくなり、製品内部が過熱しかけると 「フィルター」ランプが点滅します 過熱防止装置

エアーフィルターの清掃をしなかったり、他の原因でさらに製品内部の温度が高くなる、過熱防止装置が作動して運転をなる、過熱防止装置が作動して運転を 停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし [E-12]を表示します

エアフィルターの清掃などで対応できない場合は お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さ ま相談※□」にご相談ください

ザーを鳴らし 「E-00」を表 いのとおプッ アック5回ブ 示します 運転中に停電したときは運 運転スイッチが「入」の状態 で電源プラグを差し込んで 再び通電しても、 転が停止し、再び通電して3 自動的に運転はしません も運転はしません 停電時安全装置

運転スイッチを押しなおせば運転できます

しゃ断されたときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-01]を表示します ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に 立消え安全装置

部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだ

給排気筒トップの先端部(屋外)に障害物 があったり、積雪で周囲が囲われたりして 燃焼排ガスが給気口に吸い込まれるよう なときに運転を停止し、ピッピッと5回ブ ザーを鳴らしF-01JE-13Jを表示します

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス栓を閉じてくださ 給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないか確認して障害物などを取り除いてください

その後お買上げの販売店に修理依頼またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

使用を中止しお買上げの販売店かお近くの三菱電機お客さま相談窓口に修理依頼してください。

燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない 使用中に「ボーン」という大きな音がする 燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

不完全燃焼をしている

給排気に支障がある ● 部品が故障している

燃焼排ガスが室内に漏れている

部品 交換の しかた

お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。

%だしやすい部品 歐消耗、

炎検 知器 (フレームロッド) など ●各種パッキン、排気筒接続用Oリング ●点火電極、

●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合

■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 製品は据付けたままにしてください。

電源プラグを コンセントか の抜いてくだ

2 ガス栓を閉じてください。

ㅂ

Q

やむをえず取りはずして保管するときは温気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」に依頼してください。 [お願い]

也震などの災害が発生したときの点検

公地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。

●給排気回りのはずれ、漏れの確認 ●ガス配管からの漏れの確認

チカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」へ修理依頼し な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、| てください。

「事後の確認と試運転

据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

	4.	五条之中	イイシン指米
ガス	型	鈴板は使用ガス種に適合していますか。	
電源(電圧)		銘板は使用電源(電圧)に適合していますか。	
可然物との離隔距離		可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。	
保守、管理上の空間		操作・点検・修理に必要な空間はありますか。	
画问		床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
X H	2	製品の壁への固定はされていますか。	
給気ホース接続部		給気ホースは確実に接続され、給気ホースバンドで固定してありますか。	
排気筒接続部		排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。	
		給排気筒トップの「上」印が上になっていますか。	
		給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
	\$1.50 e	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
		燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。	
A 推気筒及び 発掘気筒トップ		給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	
世	,	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガソリン、シンナー等)はありませんか。	
		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。	
, ner	, · · ·	給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。	
	J.	集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。	
		床下への直接排気や、天井襄への給排気工事はしてありませんか。	
ž _	-	排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	. 当	給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数3か所以内ですか。	
-	1	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。	
	_	排気筒のドレンもどり長さは2.5m以下になっていますか。	
, ·]·	1	電源ブラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	
10000000000000000000000000000000000000	錢	電源コードは高温部に触れていませんか。	
		部源コンセントは電源プラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	
ガス機	滌	カス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。	
		排気筒はすれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
好べ間はずれ被知リート	7-0	(+) / ++ (-2) (-1)	

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 **武運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。**

圏運転準備

電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 差し込みます。

2 お部屋のガス栓を全開にします。

■運転開始と停止の手順

運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風がで ます。その状態で約15分間運転して異常表示が 運転スイッチを押して「入」にします。

出ないか確認してください。

り 再度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランプが消灯し、しばらくして本体が冷え ると運転が停止します。

お知らせ

●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、調節つまみを右へ360。以上回すと設定温度 表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。

据付工事後の確認試運転

●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、調節つまみを左に回しても解除できます。

臨初期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- |温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異 常ではありません。
 - ●試運転は部屋の換気をしながら行ってください。
- ■正常運転のめやす
- ●正常運転のめやすとして、26~30ページのような現象がないことを確認ください。

呆証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 **修理・取扱い・お手入れなどのご相談は**

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で

く「口窓亜象」

「これ製製のコート ◆の他のお問合わせは ●修理のお問合わせは

保証書(別添付)について

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 うえ、販売店からお受取りください。

保証期間…お買上げ日から1年間。 (ただし、燃焼器部分については3年間です。)

■当社は、この三菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造打切り

#補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 後10年間保有しています。

修理を依頼されるときは

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラ 故障かな?」と思ったら(28~30ペーツ)にしたがってお調べくださ グを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証寄の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。 修理に際しては、保証者をご提示ください。

修理すれは使用できる場合には、ご希望により修理させていただき 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成されています。

■保証期間がすぎているときは

こ連絡いただきたい内容

できるだけ具体的に . 住所・名前・電話番号 1. 品名クリーンヒーター

お買上げ年・月・日

故障内容

付近の目的なども

Ø

形名表示

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only No servicing is available outside of Japan. and can not be used in any other country.

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電号)

まずお買上げの販売店へ 修理・取扱いのご相談は

ご依頼できない場合は



こ相談窓口へ その他のお問合わせは

FAX (03) 3424-1115 電話 (03) 3424-1111

東京都世田谷区池尻 3-10-3

樽 (0134) 33-3380 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57 広 (0155) 35-3111 総広市圏15条圏 14-1 话小牧 (0144) 55-1114 这小牧市開緊繫買 2-1-18 肥 - 逫 製 (011) 890-7520 礼候市厚別区大谷地東 2-1-18 川 (0166) 26-5580 福川市底1条 8-1-4 見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500-5 路 (0154) 24-1355 網路市惠多町 2-25 护 型 끆 霊

愛知県・三重県・岐阜県東濃地区

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

フロントセンター名古屋

いわき (0246) 26-1822 いわき いわき市内際的台場町後 75-8 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2:1-21 田J (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173 手 (0182) 32-1785 核手击部町 3-2 館 (0186) 42-2781 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町郎 1-76-1 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7 田 (0235) 24-6161 表非常的医 田 (018) 865-4471 壓 梨 華 К 日 語 铝 411 巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番合地 16-268 戸 (0178) 28-8544 ハ戸市大字長苗代字下亀子合地 6-8 川 (0229) 24-3595 古川市米綾字大窪 25-1 前 (0172) 32-6535 国 (019) 637-7454 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大利町2-18-2 気仙沼 (0226) 23-8485 紫仙波市田中韓 2-8-2 森 (017) 773-8381 沢 (0197) 25-4511 ※沢市部町 2-3 < 龃 쏬 ≢ 怕 Ш HI 汪

電話受付:365日24時間 8 単祭 🗆

大阪府・奈良県・和歌山県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京

東京都・神奈川県・千葉県

首都圏地区

関西・北陸・中国・四国地区

石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 兵庫県・京都府・滋賀県

FAX (06) 6454-3900 電話 (06) 6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13 フロントセンター関西

分 **(097) 558-8803** 大分市向原西 1-8-1 八 代 (0965) 33-5173 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150 七亭书冈 К [H] 北九州 (093) 653-1231 北北州市八幡東区昭和 2-5-25 固 (092) 412-5333 福岡市博参区東郡河 3·1-21 佐 賀・ 久留米 (0942) 45-2661 久留米 (0942) 45-2661

田 (0265) 52-5396 総田市上郷別府 3367-1

梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 14-11

Ξ

野 (026) 221-3232 長野市稲葉 904 本 (0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531

赋

湯 (025) 274-9165 新潟市竹屋卸新町 752-9 固 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1 越 (025) 524-1160 上越市春日山町 3-6-3

雅

经 贸

展 4

電話受付:365日24時間

| 数曲数|

甲信棋书区

识 共 崎 (095) 843-0622 最適市大橋町 23-4 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1 唐 津 (0955) 72-1337 高津市東城内 6-50

> 阜 (058) 275-0909 岐阜市中観 3-24 山 (0577) 33-7410 高山市冬野町 981-5

盘 100

津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1 田 (054) 284-0821 静岡市中原 913

Βū

静

松 (053) 463-8455 ^{無松市上西町 62-5}

浜

国 (0982) 21-3540 新国市教籍町 25-5 編 (098) 898-3333 ョ野湖市大山 7-12-1 鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市部本町 7:17

い 曲 談 般

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センタ 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 受付時間 365日 24時間

[1] 0120-139-365 (無性)

■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049



強制給排気式ガスストーブ	VGB-425HT, VGB-425HT-T VGB-525HT, VGB-525HT-T	強制対流式	密閉式(強制給排気式)	連続放電点火	AC100V 50Hz/60Hz	定格 51W/53W	Sm	35~220mm	65mm	4m3曲、本体へのドレン戻り長さ2.5m以下	温度スイッチ、温度ヒューズ)					- 236 (背面カバーを含む)	22kg	14畳(23m²)まで	19畳(31.5m²)まで	14畳(23m²)まで	22畳(36.5m²)まで	S以下	
						定格 42W/43W		135~			過熱防止装置(温度センサー、温	通電流保護装置(電流ヒューズ)	停電時安全装置	立消え安全装置	排気筒はずれ検知装置	- 535×幅 750×風行	21kg	ユ≇(₂w8l)薑ll	15畳(25m²)まで	11畳(18m²)まで	17畳(28m²)まで	X12,092	26
谷	共	数 方 只	排 気 万 式	九	定格围波数	智力	- ドの原は	位 可 能 聲 厚	買圖部穴谷	大延長辰			狱圖			(BB) 大	電(本体)	坦	コンクリート	土	コンクリート	则	
œ	磁		東京	∴	定格電圧、	巡	一一二號	10世代	本 回 り し り	トット			₩ ₩			女形	迴	(関と とり	L	(ABL)	拼测	

・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。 はロボューボュ※乗員・四言光十・ボュ社体

						Т	.,1		_				_			~/ ~/
ガス接続	ガスコード 4m以下			 迅速ねじ継手付強化ガスホース] 両端ねじ継手付強化ガスホース		両端ねじ継手付強化ガスホース	迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	ソイコート らこばん			迅速ねじ継手付強化ガスホース両端ねじ継手付強化ガスホース			
暖房能力 KW	4.10	18.6	4.10	4.05	4.00	3.91	3.91	4.07	61.3	4.81	5.19	5.09	4.91	4.81	4.81	4.96
海 海 KW	2.00	4.65	5.00	4.94	4.88	4.77	4.77	4.90	6.40	5.93	6.40	6.28	6.05	5.93	5.93	6.02
使用ガスグルーブ	13A	12A	6A	(6B.	50	L2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C周)	LPガス	13A	12A	8 6A			(5A, 5/	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス
約									I E							
開開	VGB-425								VGB-525							
	式 名 使用ガスグループ 消費量 服房能力 KW KW	式名 使用ガスグループ 消費量 服務能力 kW kW kW kW kW	式 名 使用ガスグループ 消費量 臨馬能力 KW KW KW 545H7.1 13A 5.00 4.10	式名 使用ガスグループ 消費量 暖房能力 kW	式名 使用ガスグループ 消費量 臨房能力 kW	式名 使用ガスグループ 消費量 臨廃能力 KW KW KW KW KW KW KW KW LD 13A 5.00 4.10 1.2A 4.65 3.81 6A 5.00 4.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	式名 使用ガスグループ 消費	式名 使用ガスグループ 消費	式名 使用ガスグルーナ 消費	式名 使用ガスグルーナ 消費量 臨廃能力 KW	式名 使用ガスグループ 指数	式名 使用ガスグループ 指数量 概感能力 kW	式名 使用ガスグルーナ 端野電 職所的	式名 使用ガスグループ 消費量 職所能力 kW	式名 使用ガスグルーナ	式名 使用ガスグループ 指数





故障や事故的止のため、ス イッチを切い電源ブラグを抜 いてから必ず販売店に点検・ 修理をご相談へださい。 使用中叶

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800 ▲三菱電機株式会社

この説明書は. 再生紙を使用 しています。